取付説明書 準備編

レバーハンドル型彫込電気錠

通雷時解錠型:8100

瞬時通電施解錠繰返型:8101

通電時施錠型:8102

Ö.

1 扉と枠の切欠き加工

裏面の切欠き図に基づき、錠セットを扉と枠に 取付け出来る様に、切欠き加工を行って下さい。 【お願い】戸先チリ寸法(錠とストライクの隙間) は、錠機能/防犯上6mm以下に納めて下さい。 6mmを越えていると扉閉確認スイッチ及び施錠 確認スイッチが誤動作する場合が有ります。

付属コードの結線

裏面の内部回路図を基に、扉内部からの配線と 付属コードを結線して下さい。

[お願い]未使用の線は絶縁処理をして下さい。

扉の勝手に錠の勝手を合せる

扉の勝手に錠の勝手が合わなかった場合は、下記の項目を変更して 下さい。



【変更の必要無】


【ハンドル固定の変更】 【シリンダーの勝手変更】 【ラッチとトリガーの勝手変更】




【ラッチとトリガーの勝手変更】

【ハンドル固定の変更】 【シリンダーの勝手変更】


3-1【ラッチとトリガーの勝手変更】

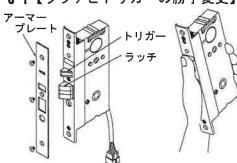

1 アーマープレートを外す プラスドライバーでアーマ-プレートの取付けネジを外し て下さい。

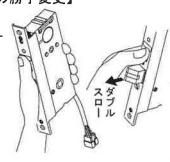

2 ラッチをダブルスローさせる ラッチとトリガーを本体に押し 込んで下さい。トリガーを押したまま、ラッチだけを外すとラ ッチはダブルスローします。

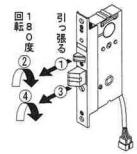

3 トリガーとラッチの勝手変更 ラッチとトリガーは引っ張りな がら、180度回転させて下さい。




4 ハンドル操作を行う


ハンドルをハンドル固定ネジ側より錠を体に差し込み、ハンド ルを操作して、ラッチを錠本体 へ完全に引き込ませて下さい。 3-2【シリンダーの勝手変更】

1 シリンダー穴蓋の凹部分を、 錠ケースのシリンダー押えに合 わせ、シリンダー穴蓋を室内側 に付けて下さい。

【お願い】シリンダー穴蓋は落 ちない様テープ等で仮止めして 下さい。

2 錠本体に取付いているプロ テクターを上へ移動し、錠の ピンとプロテクター穴を合せ 外して下さい。シリンダーを 取付ける側に、必ず取付け直 して下さい。

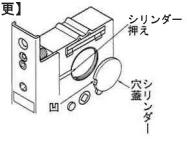


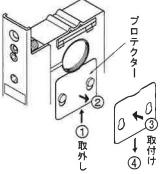


3-3【ハンドル固定側の変更】

ハンドル固定ネジがセットしてある面の反対側のハンドルが固定しま す。ハンドルの固定側を変更する場合は、ハンドル固定ネジをプラス ドライバーで外し、反対側へ取付け直して下さい。

【お願い】ハンドル固定ネジがゆるむことが無いように締めて下さい。 外部ハンドルの固定は、フロント装置も関係しています。ハンドル固 定ネジが正しい位置にセットしてあるにもかかわらず、外部ハンドル が固定にならない場合は、フロント装置をご確認願います。

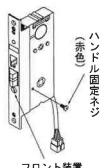

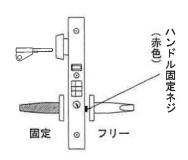

フロント装置

注1:8100/8101は通電が無い時は、 外部ハンドルが固定。

8102は通電が無い時は、 外部ハンドルが操作可能。

注2:遠隔操作に関係無く強制解錠。 注3:遠隔操作に関係無く強制施錠。


8100 8101:注4 8102	8100	8102
遠隔操作時の フロント装置 位置 出荷時	強制解錠 位置	強制施錠 位置
3	(②
注1	注2	注3

注 4:8101のフロント装置は、(√)の位置しか鍵は抜けません。 なお施錠保持と解錠保持が可能です。

施錠保持操作:フロント装置を $(\ \)$ \rightarrow $(\ \)$ の順で操作し鍵を抜いて下さい。 解錠保持操作:フロント装置をigotimesigotimesigotimesigotimes0 の順で操作し鍵を抜いて下さい。

取付説明書 取付編

■各部の名称■

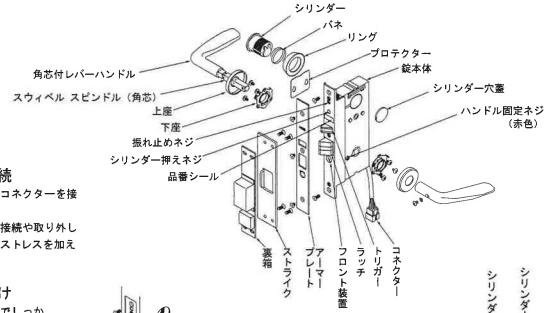

1 コネクター接続

扉内のコネクターと錠のコネクターを接 続して下さい。


【お願い】コネクターの接続や取り外し 等の際、錠からの配線にストレスを加え ない様にして下さい。

2 錠本体の取付け

- 1) 錠本体を付属のネジでしっか り取付けて下さい。
- 2) 振れ止めネジを時計方向へ廻し 扉の内のりに振れ止め装置が 当るまで開いて下さい。

れ止めネジ

【お願い】振れ止めネジを強く締め込むと扉の状況によっては表面に影響を与える場合がありますのでご注意下さい。

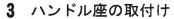

品番:LFR/MJR/MCR

- 1) 扉の両面に下座を付属のネジで仮締めして下さい。
- 2) ハンドルを用いて、ハンドル回転が スムーズな状態を確認して下さい。
- 3) 下座取付けネジをしっかり締めて下さい。
- 4)上座を下座にはめて下さい。

【お願い】ハンドルが下座に競っていると、 施解錠信号出力が誤動作する場合がありま すので、競らない様に取付けて下さい。

4 レバーハンドルの取付け

- 1) 角芯付レバーハンドルをシリンダー側から錠 ケースに止まるまで差込んで下さい。
- 2) 片側のレバーハンドルを角芯に差込み、レバー ハンドルが錠本体に当るまで押込んで下さい。
- さら形歯付座金とハンドル取付けネジでしっかりハンドルを固定して下さい。





- バネとリングをシリンダー にセットして下さい。
- 2) 鍵をシリンダーに半分ほど 挿入して下さい。
- 3) シリンダーを錠ケースに5 ~6回転程度鍵を用いて時 計方向へネジ込んで下さい。
- 4) 「HORI」マークが鍵穴 の真上で水平になる位置で 止めて下さい。

【お願い】シリンダーのネジ込み量が多かったり、少なかった場合は、鍵で解錠出来なくなりますのでシリンダー取付け後、閉扉する前に必ず鍵で動作を確認して下さい。

6 アーマープレートの取付け

アーマープレートを専用のネジで錠ケースに固定して下さい。

7 ストライクの取付け

ストライクの下に裏箱をセットし、付属のネジで枠 に固定して下さい。

【お願い】裏箱の取付けは上下の向きが有ります。 取付ける向きは、各部の名称の裏箱の図で確認して 下さい。向きを間違えた場合には、 閉扉信号が取 れなくなります。


HORI 合資会社 堀 商 店

本社/ショールーム 〒105-0004


東京都港区新橋2-5-2 TEL:03(3591)6301(代)

FAX:03 (3591) 7589


http://www.hori-locks.co.jp

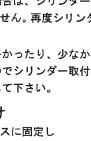

■ 8100/8101/8102 切欠図 ■

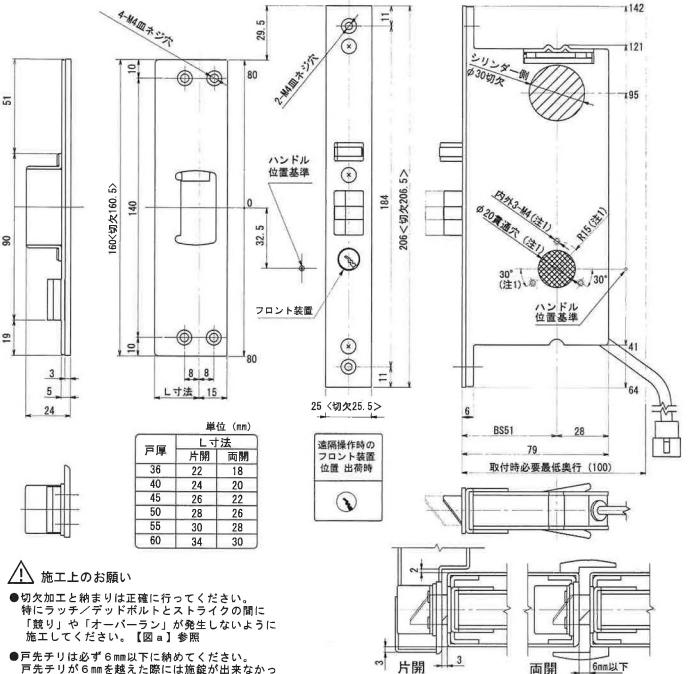

- 戸先チリが 6 mmを越えた際には施錠が出来なかっ たり、信号不良の原因になります。【図b】参照
- ●建具にネジで固定する部品の取付け部は、ネジが しっかり固定できる十分な板厚にして下さい。
- ●鉄扉等の扉厚に対して、錠の取付位置が偏心する 場合には、錠の振れ止め機構を有効にする為の台 座を扉内部に設けてください。【図b】参照
- ●錠又はストライクへの追加工は動作不良の原因になりますのでおやめ下さい。

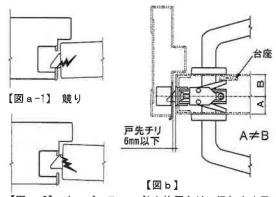

【図a-2】 オーバーラン 錠本体偏心付:振れ止め用の台座を設ける。


注1回 レバーハンドル品番 LAR

LBR/LFR/MCR/MJR

■取付け チェックリスト■

- 電気錠と制御機器は互換性のある正しい物が取付けられている。
- 結線図に基づき、電気錠は制御機メーカー指定部品を用いて正しく 結線されている。
- □ 電気錠に対する制御機の設定は、制御機の取扱説明書に従い行った。
- 戸先チリ寸法(錠とストライクの隙間)は6mm以下となっている。
- ラッチは、ストライクの穴の上下/左右に擦る又は当っていない。
- レバーハンドルは下座に競らず、スムーズに作動する。
- トリガーとラッチの動作は、スムーズに作動する。
- □ 遠隔操作による動作確認を行い、正常動作を確認した。

■ 8100/8101/8102 電気仕様 ■

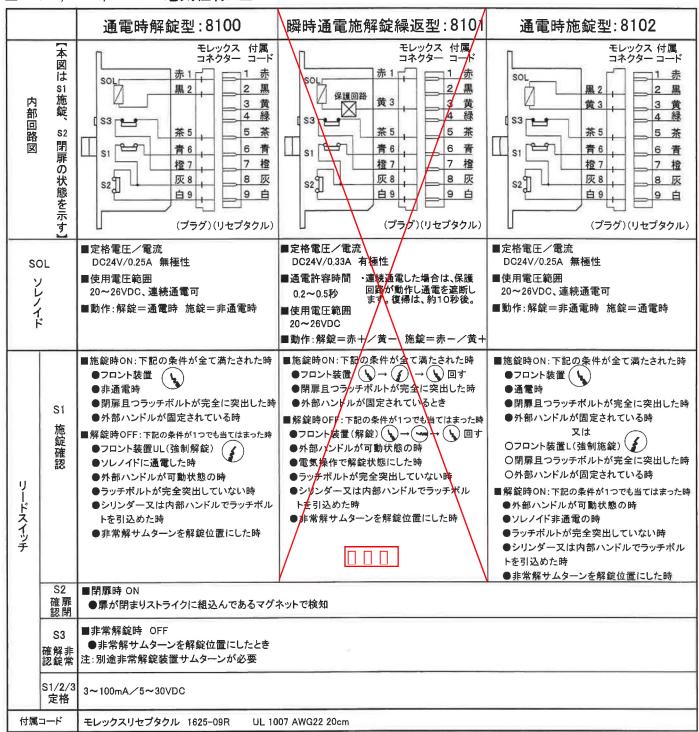

■ トラブルシューティングガイド ■

症状	想定原因	対策
表示が異常/操作出来ない	制御機の電源が入っていない。	制御機の電源を入れる。
	制御機/通電金具との誤配線、若しくは断線。	結線図を基に再度結線内容、導通を確認する。
	建具の納まり、若しくは変形。	チリ、個々の競りや建具変形を修正する。
施錠しない 制能 810	ラッチがストライクと競っている。	切欠図で取付位置を確認し競らないよう調整する。
	ハンドルが下座に競っている。	下座の取付を調整する。
	制御機との誤配線。	結線図を基に再度結線内容を確認する。
	8100において、制御機が連続通電している。	操作機の設定を確認する。
	8100において、フロント装置が強制解錠 位置(f)になっている。	フロント装置を遠隔操作位置(こする。準備編参照
	8102において、制御機が連続通電している。	操作機の設定を確認する。
解錠しない	8102において、フロント装置が制施錠位置 () になっている。	フロント装置を遠隔操作位置 🕟 にする。準備編参照
	8100/8101において制御機から通電が無い。	結線内容と電源を再確認する。